

M12型



クリエモカ クリエダーク ゼンオーク チェリーウッド ラスティックオーク オーク(浮造り調)

M21型



クリエパール クリエラスク チェスナット(浮造り調)

M26型



クリエアイボリー クリエモカ グレイッシュオーク ミディアムチェリー チェリーウッド ラスティックオーク オーク(浮造り調)

M28型



クリエモカ グレイッシュオーク ゼンオーク チェリーウッド ラスティックオーク オーク(浮造り調)

D11型



エクリュアイボリー リーフグリーン アンティークオーク

C12型



エクリュアイボリー ハンドダウンチェリー アンティークオーク

防犯性に優れたDN(ディンプル)キーが標準装備
ホコリを防いでお手入れ簡単「シャッター付シリンダー」

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。
- 耐ピッキング性能はDNキー10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー5分以上です。



DNキー用シリンダー(室外側)

暗くなると光ります



オーナーキー1本



標準キー4本

S12型

※S12型はS型ハンドルの設定になります。



ブラックウォールナット チェスナット(浮造り調) パイン(浮造り調)

S14型

※S14型はS型ハンドルの設定になります。



ブラックウォールナット パールブルー マットブラック

【S型ハンドル】シルキーマットブラックのみ対応



S12型・S14型対応

S13型

※S13型はS型ハンドルの設定になります。



チェスナット(浮造り調) パイン(浮造り調)

【S型ハンドル】プラストシルバーのみ対応



S13型対応

カザスプラス [電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



カードキーでも!



カザスプラス専用のカードキー3枚が標準でついてきます。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®対応機種なら、追加費用なしで玄関のカギとしてご利用できます。

Edy 対応カードでも!



電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら玄関のカギとしてご利用いただけます。

* 「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
* 「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
 そんならくらかなスタイルをわが家の玄関に!

普段お使いのおサイフケータイ対応機種やカードをカギとして活用可能。ボタンを押して、“かざす”だけで施解錠できます。



■カードキー標準3枚付




カザスプラス専用の
 カードキー3枚が
 標準でついてきます。

同梱枚数：3枚

こんなときにもしっかり対応!

☑ 電池切れ!

電池が切れる前に、
 ランプの点滅やブザー音で
 お知らせ。点滅後、
 数十回は動作するので、その間に
 電池を交換いただけます。

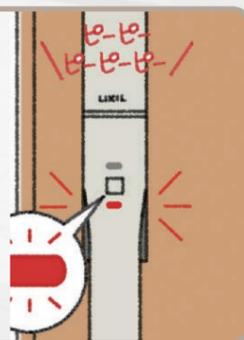

帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
 2つのカギが自動で解錠




手で閉める
 ※ オートロックにもできます。

外出時



上下のサムターンを
 回して解錠

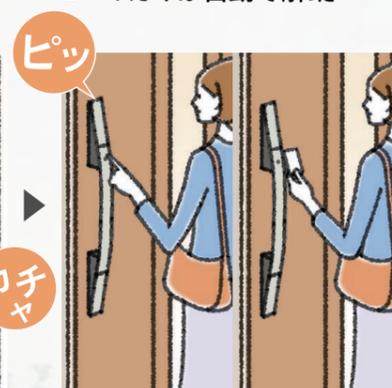

ドアのボタンを押して、
 カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

* 「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
 * 「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※カード、おサイフケータイ含め合計20枚まで登録可能です。


●セキュリティサムターン

“無締まり”を防ぐ「施解錠表示」

ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

解錠時は、赤色(危険)の
 表示マークです。

施錠時は、緑色(安心)の
 表示マークです。

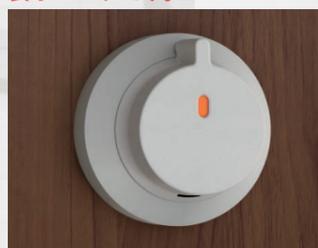

※エントリーシステムの場合、
 サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。

室内側ダイヤルサムターン




※画像はエントリーシステム用セキュリティサムターンです。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
 おサイフケータイ®対応
 機種なら追加費用なし
 で玄関のカギとしてご
 利用いただけます。

Edy対応カードでも!

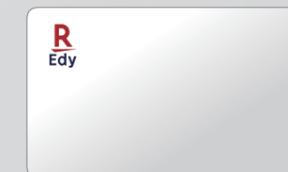

電子マネー・楽天 Edy
 に対応したカードなら、
 玄関のカギとしてご利用
 いただけます。

室内側の上下のサムター
 ンがセキュリティーサム
 ターンの対応となってい
 ます。
 ボタンを押すだけでサム
 ターンの取り外しが可
 能。外出時や就寝時に外
 しておけば「サムターン
 回し」で開けられる心配
 がありません。